



BMW






55.043

Mascherina Radio ISO
BMW Serie 3 (E46) dal 1998 al 2006



55.044

Mascherina Radio ISO
BMW Serie 5 (E39) dal 1997
BMW X5 (E53)

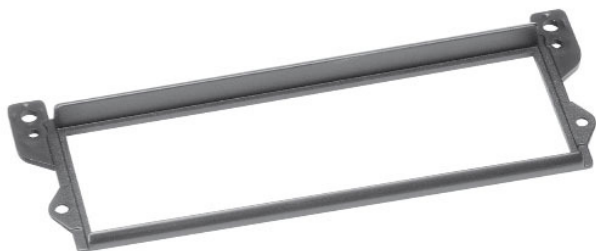

55.083

Mascherina Radio ISO
BMW Mini dal 2000



55.134

Mascherina Radio ISO
BMW Serie 1 (E87) dal 2004 al 2007



55.150

Mascherina Radio ISO
BMW Serie 3 (E90-E91-E92-E93) dal 2005
BMW Serie 1 (E87) dal 2004 al 2007
X1
Z4 dal 2008



55.151

Mascherina Radio ISO

BMW X3 (E83) sino al 2007



55.152

Mascherina Radio ISO

BMW Z4 (E85-E86) dal 2003 al 2008



55.221

Mascherina Radio DOPPIO DIN

BMW 3 (E46)

Dal 1998 al 2006





55.221/248

Mascherina Radio DOPPIO DIN
con cassetto basculante

BMW 3 (E46)

Dal 1998 al 2006

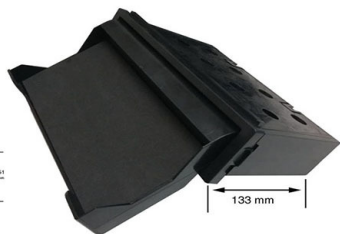


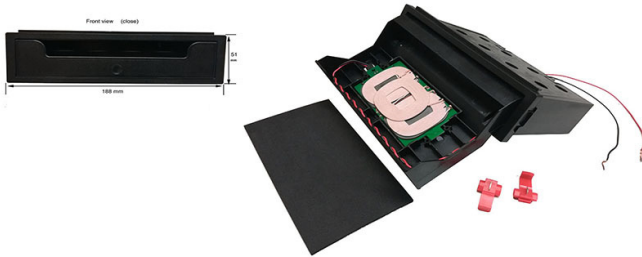

55.221/248

Mascherina Radio DOPPIO DIN
con cassetto basculante + 5W wireless charger
3 Coils

BMW 3 (E46)
Dal 1998 al 2006

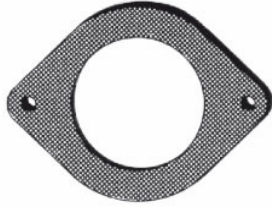

56.092

Supporto tweeter \varnothing 42-48 mm

BMW Serie 5



56.196

56.208

56.196

Supporto anteriore e posteriore \varnothing 130-158 mm

BMW Serie 3 (E46) dal 1998

(EXCEPT COMPACT)

56.208

Supporto \varnothing 165 mm anteriore e posteriore


BMW Serie 3 (E46) dal 1998



56.173

Supporto \varnothing 165 mm

BMW Mini dal 2000 al 2014

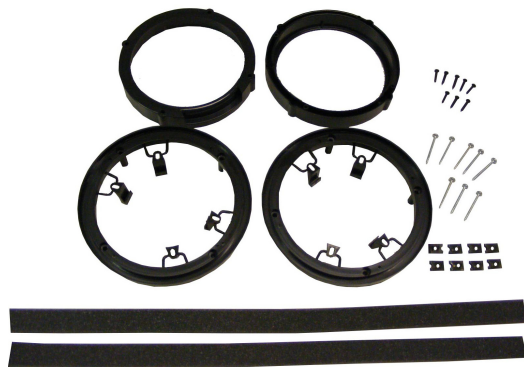

CP.56.211/B

Supporto \varnothing 165 mm anteriore

Mini

Other CARS:

ALFA - AUDI - FIAT

LANCIA - OPEL - SEAT

SKODA - SUZUKI

TOYOTA - VOLKSWAGEN