

Manual Instruction VW CRAFTER 2018



Fig.1

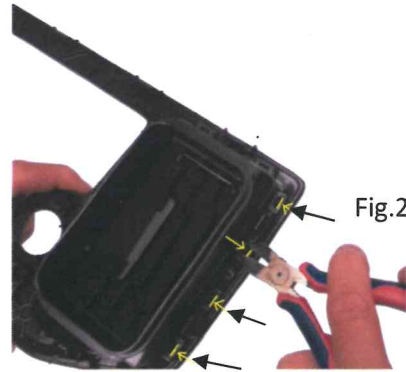


Fig.2

Rimuovere le bocchette dell'aria dalla mascherina originale (Fig.1) tagliando gli agganci in plastica saldati sul retro della bocchetta dell'aria (Fig.2).

Remove the original air vents to the OEM fascia plate (Fig.1) cutting the plastic clips heat-welded to the back of air vents (Fig.2).



Fig.3

Fig.4

Installare/inserire la bocchetta dell'aria originale sulla mascherina aftermarket e saldare a caldo i punti di fissaggio indicati nella Fig.3.

Insert the original air vents into the aftermarket fascia plate and heat-weld the fastening points shown in Fig.3 with a welding torch.



IMPORTANTE

PROFONDITA' MAX RADIO 2DIN 55 mm
E' necessario tagliare il cruscotto originale per installare radio 2Din aventi profondità maggiori.

IMPORTANT

MAXIMUM DEPTH FOR 2DIN RADIO 55 mm
It's necessary to cut the OEM dashboard to install the longer radios.