




1. Rimuovere autoradio e convogliatori d'aria originali.

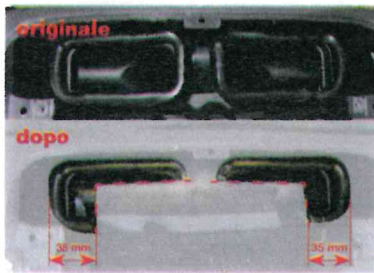


2. Tagliare come da foto le bocchette di prese d'aria senza rimuovere le guarnizioni.

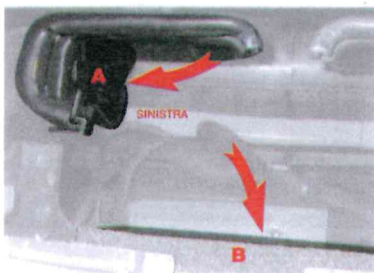

3. Inserire le due paratie destra e sinistra (A) nei condotti tagliati facendo appoggiare le sedi ad "U". Posizionare la spugna (B) centralmente, come da foto.

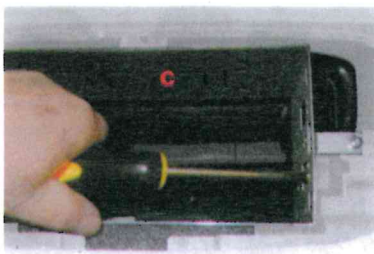

4. Montare e fissare la gabbia metallica (C) avendo cura di posizionarla correttamente e facendola appoggiare sulla spugna.

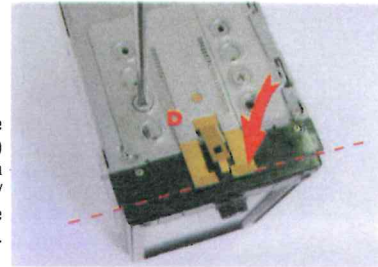

5. Applicare le molle (D) sull'unità Radio / DVD / Navigatore come da foto.



6. Inserire il navigatore nella gabbia metallica fino all'ancoraggio dello stesso.



7. Con un cacciavite o similare spingere le due paratie (A) in appoggio sull'unità Radio / DVD / Navigatore.



8. Applicare con cura la mascherina (E) premendola prima sulla parte superiore e poi su quella inferiore.